
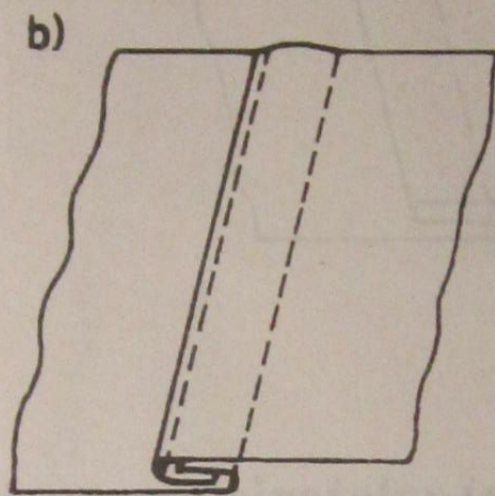


Techniki wykonania wybranych szwów


Szwy łączące

1. Szew bieliźniany

- ułóż materiał prawą stroną do prawej i wysuń dolny brzeg na szer. 0,5 cm
- przesyj maszyną na szer. 0,5 cm od brzegu górnego
- rozłóż materiał na płasko i zaprasuj zeszyte w stronę mniejszego dodania
- podwiń wysunięty brzeg
- przestębnij wzdłuż linii załamania brzegu

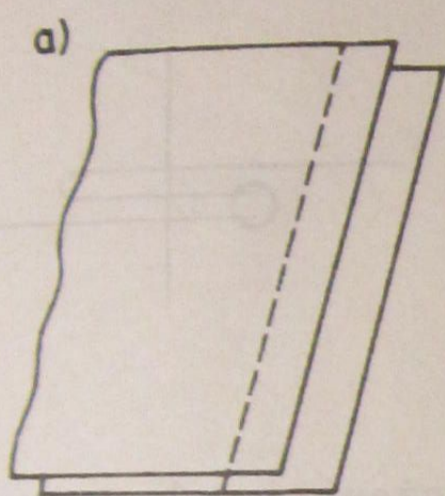



oznaczenie szwu
wg PN
2.04.09.

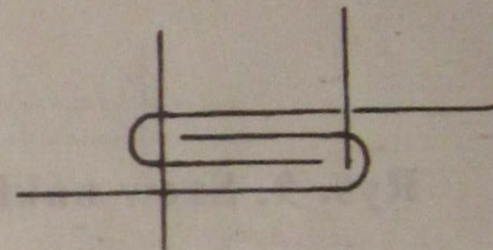


Rys. 7. Szew bieliźniany: a) ułożenie warstw i przeszycie, b) rozłożenie; zawinięcie wysuniętego brzegu i stębnowanie

2. Szew francuski

- złoż brzegi materiału równo lewą stroną do lewej
- przesyj maszynowo pierwszy raz na szer. 0,3 cm od brzegów
- odwróć materiał i sprasuj krawędź zeszycia
- przesyj maszyną drugi raz od strony lewej na szer 0,5 cm

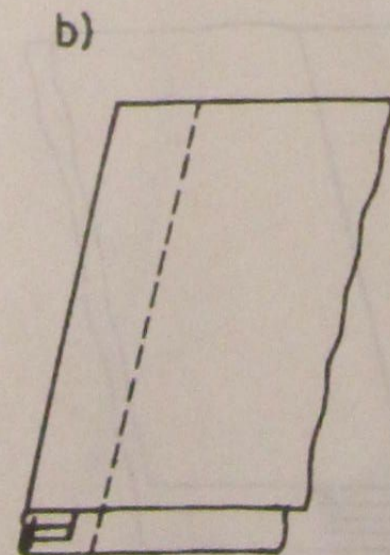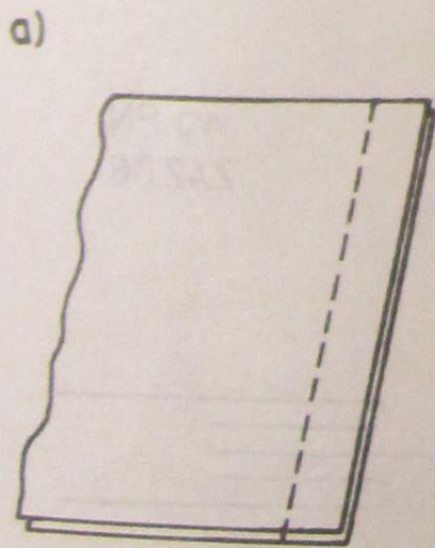

wg PN
1.06.03.

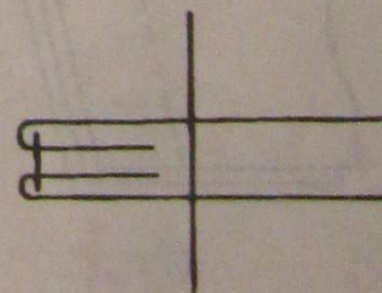

Rys. 8. Szew francuski: a) ułożenie warstw i przeszycie pierwszy raz, b) załamanie krawędzi i przeszycie drugi raz

01/11/2020